ERSATZTEILLISTE ML 280

SPARE PARTS LIST ML 280

M-OSD-10023-10

ZEICHNUNG 1 - DRUCKER EINHEIT (FIGURE 1 - PRINTER UNIT)

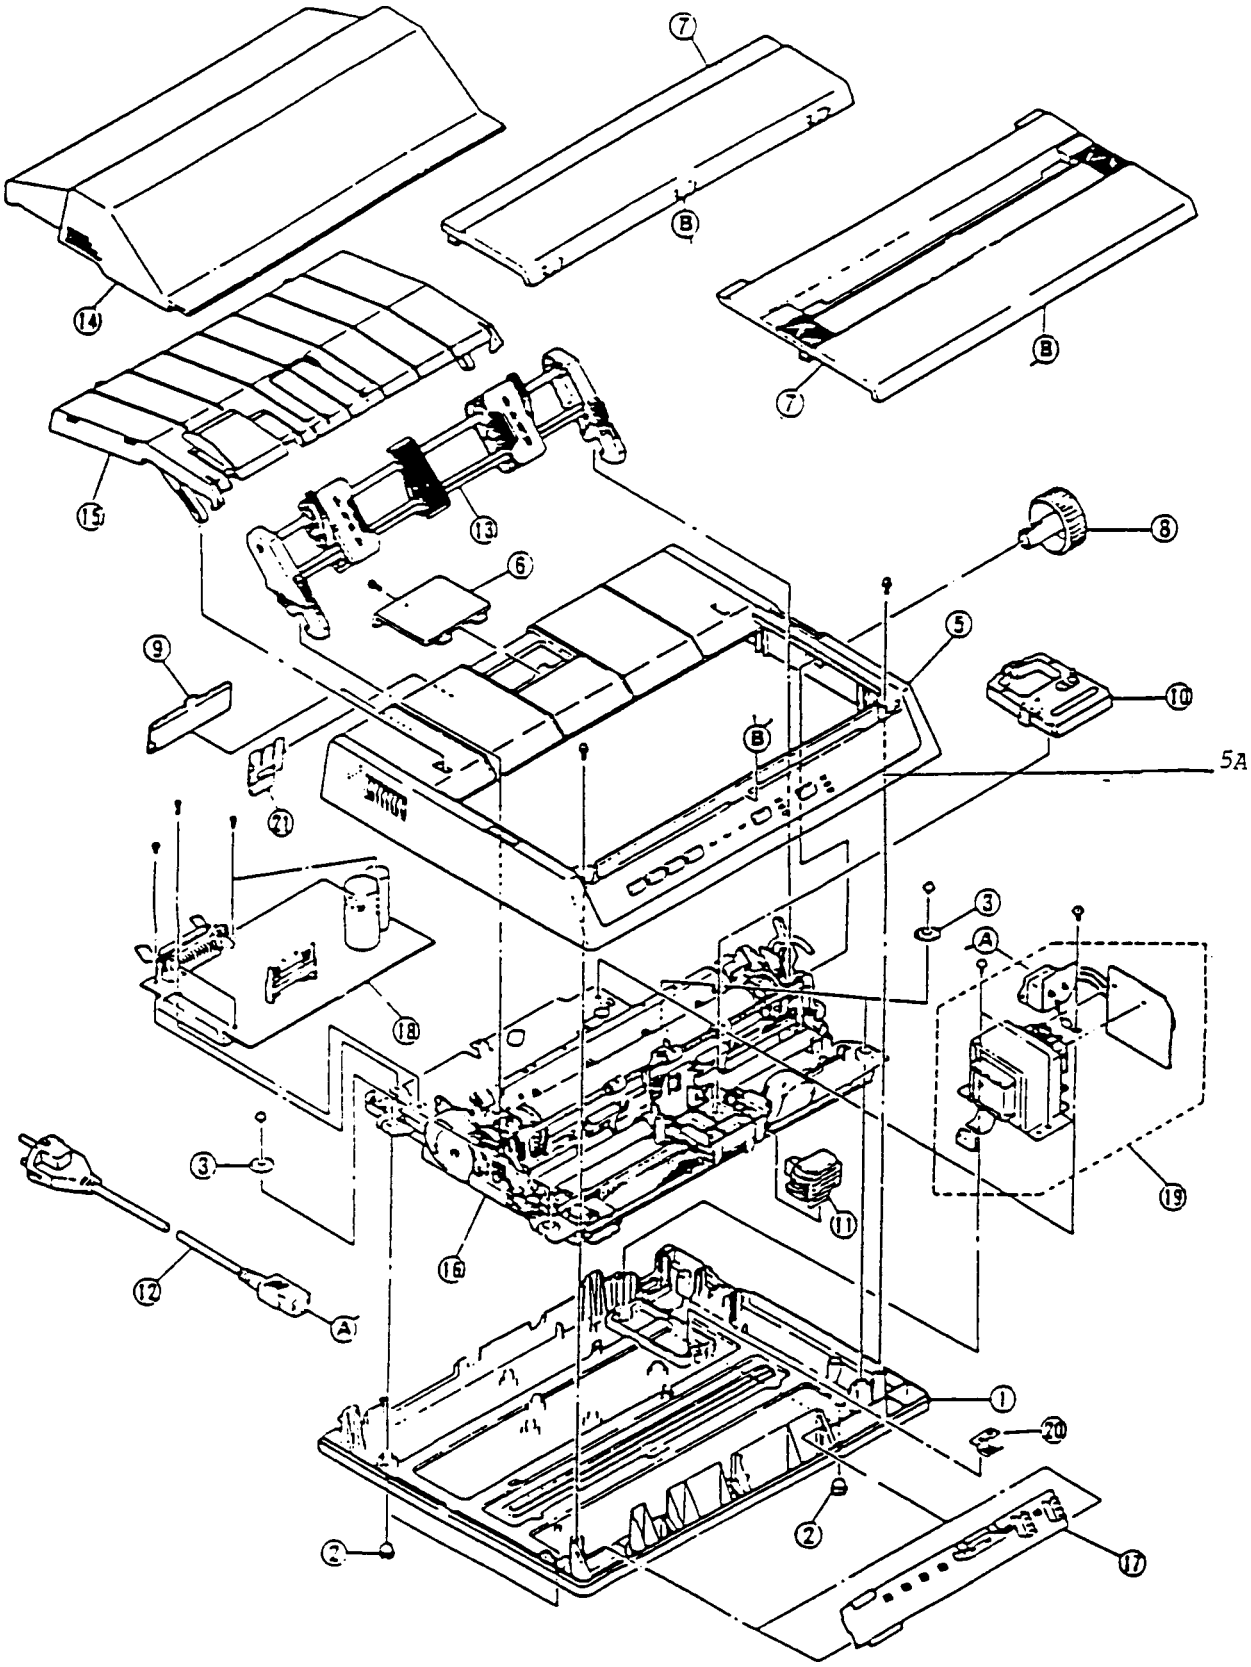

LISTE 1 - DRUCKER EINHEIT (TABLE 1 - PRINTER UNIT)

NR. NO.	BEZEICHNUNG PART NAME	BESTELL-NR. PART NO
1	LOWER COVER	2PB4017-3037P4
2	RUBBER FOOT	4PB4025-1137P1
3	WASHER	4PP4025-1152P1
5	UPPER COVER	3PP4050-2174G3
5A	LOGO	3PB4106-5077P001
6	DIP SW. ACCESS COVER	4PB4025-1123P10
7	ACCESS COVER	3PA4017-3044G10
7	ACCESS COVER (TRACTOR)	2PB4017-3048P7
8	PLATEN KNOB	3PB4043-2156P7
9	CONNECTOR COVER	4PB4017-3046P9
11	PRINT HEAD	4YA4025-1401G2
12	AC CORD	
13	PIN TRACTOR ASSEMBLY	3PA4025-2633G1
14	TRACTOR COVER	2PB4025-1130P1
15	PAPER SEPARATOR	2PA4017-3378G4
16	PRINTER MECHANISM	3YX4025-1010G4
17	SLSX PCB	4YA4050-2155G1
18	INDU PCB W/O ROM MAIN PCB ML 280	4YA4050-2881G11
19	AC TRANSF. ASSY (220V)	4YB4042-1424P3
20	EARTH SPRING	4PP4017-3038P1
21	CONNECTOR COVER	4PP4016-5904P4

ZEICHNUNG 2 - DRUCK MECHANISMUS (FIGURE 2 - PRINTER MECHANISM)

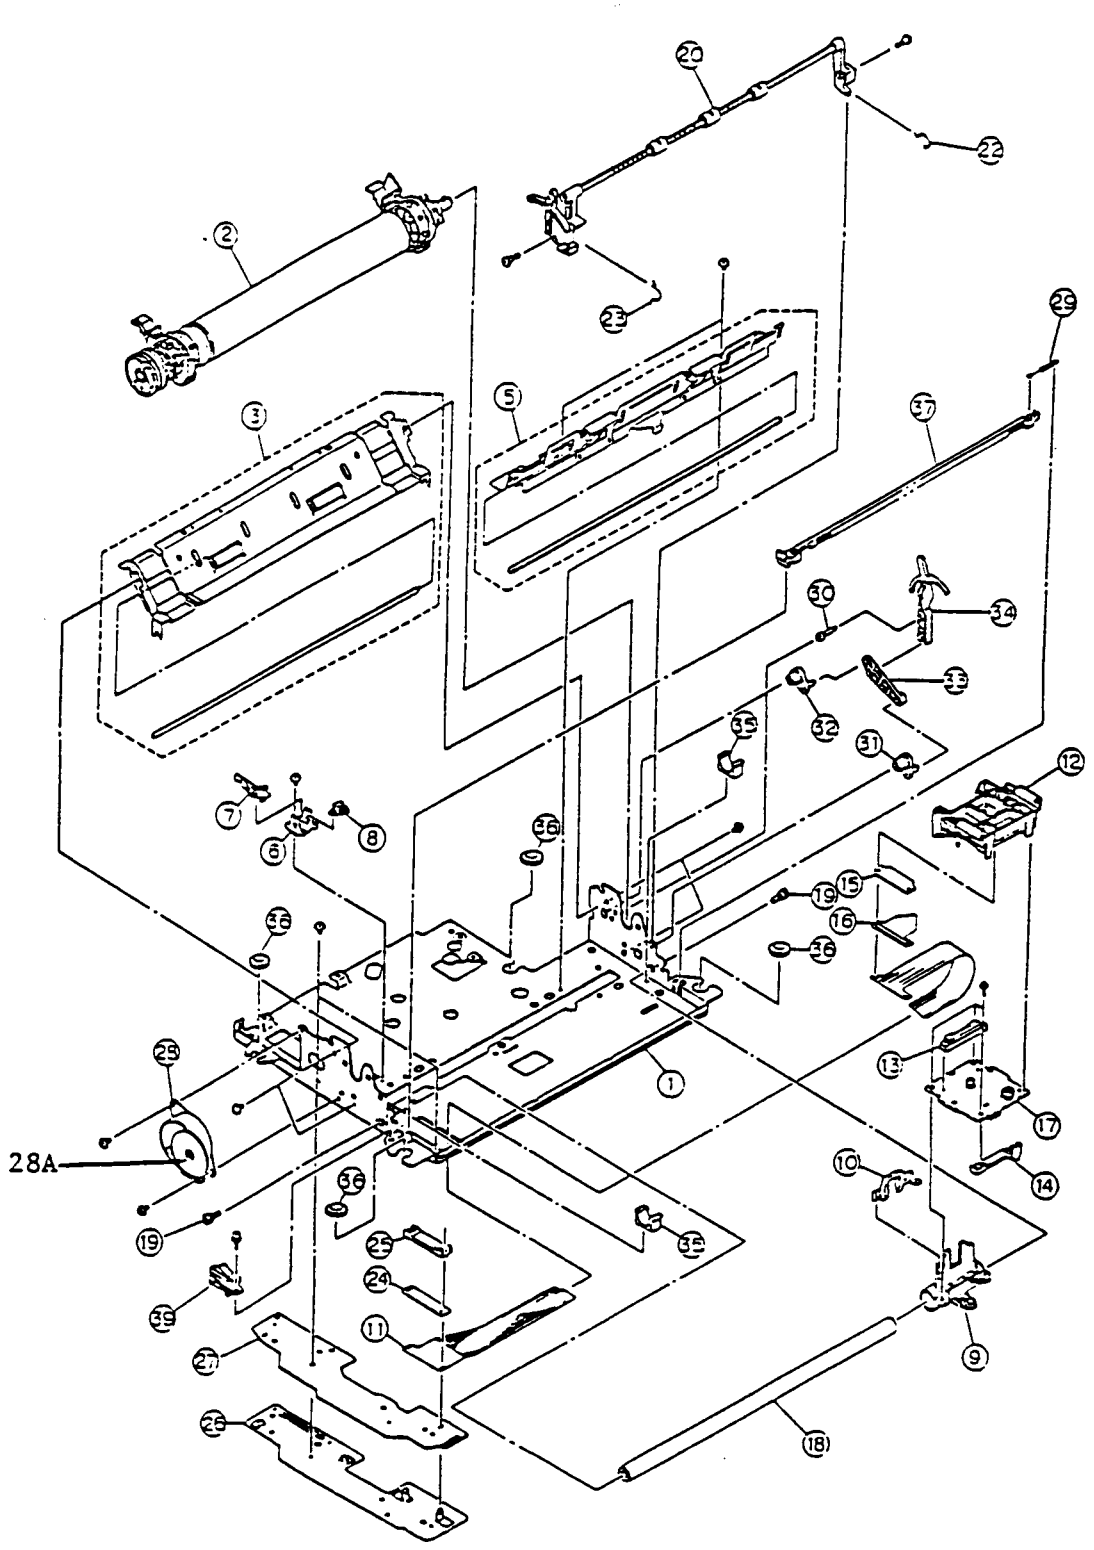

LISTE 2 - DRUCK MECHANISMUS (TABLE 2 - PRINTER MECHANSIM)

NR. NO.	BEZEICHNUNG PART NAME	BESTELL-NR. PART NO
1	BASE FRAME	1PP4025-1011P1
2	PLATEN ASSY	4PA4025-1012G1
2A	PLATEN GEAR ASSY	4PA4025-1023G1
2B	PLATEN HOLDER	3PB4025-1014P1
3	PAPER CHUTE ASSY	3PA4025-1027G1
5	BOTTOM PAPER GUIDE	3PA4025-1032G1
6	NEAR END BRACKET	4PP4025-1038P1
7	NEAR END LEVER	4PB4025-1039P1
8	BOTTOM NEAR END LEVER	4PB4025-1040P1
9	CARRIAGE FRAME ASSY	4PP4025-1118G1
10	HEAD CLAMP	4PP4025-1048P1
11	CARRIAGE CABLE	2PU4007-1065P1
12	RIBBON FEED GEAR ASSY	4PA4025-1075G1
13	CONNECTOR	3PB4025-1116P1
14	SLIDER	4PB4025-1088P1
15	CONTACT PRESSURE RUBBER	4PP4025-1114P1
16	CABLE CLAMP	4PP4025-1182P1
17	SPACE MOTOR ASSY	4YX4025-1800G1
18	CARRIAGE SHAFT	4PB4025-1089P1
19	MAIN SHAFT SCREW	4PB4025-1090P1
20	INDICATOR ASSY	3PA4025-2102G1
22	PRESSURE ROLLER SPRING (R)	4PB4025-1097P1
23	PRESSURE ROLLER SPRING (L)	4PB4025-1139P1
24	CONTACT RUBBER	4PP4025-1099P2
25	CORD CLAMP	4PB4025-1100P1
26	CIRCUIT SUPPORT	3PP4050-2497P1
27	SLBP PCB	2PU4003-5723P1
28	LF MOTOR	4PB4025-1105P1
28A	DRIVE GEAR	3PB4055-1077P1
29	TENSION SPRING	4PB4025-1106P1
30	RELEASE POST	4PB4025-1107P1
31	RELEASE LINK (FRONT)	4PB4025-1108P1
32	RELEASE LINK (REAR)	4PB4025-1109P1
33	RELEASE LINK	4PB4025-1110P1
34	PAPER LOCK REL. LEVER	4PB4025-1113P1
35	STOPPER RUBBER	4PB4025-1115P1

NR. NO.	BEZEICHNUNG PART NAME	BESTELL-NR. PART NO	BEMERKUNG REMARKS
36	GROMMET	4PB4025-1159P1	
37	SPACE RACK	3PB4025-1049P1	
39	SWITCH ASSY	4PA4025-2617G1	

ZEICHNUNG 3 - PIN TRACTOR ASSEMBLY (FIGURE 3 - PIN TRACTOR ASSEMBLY)

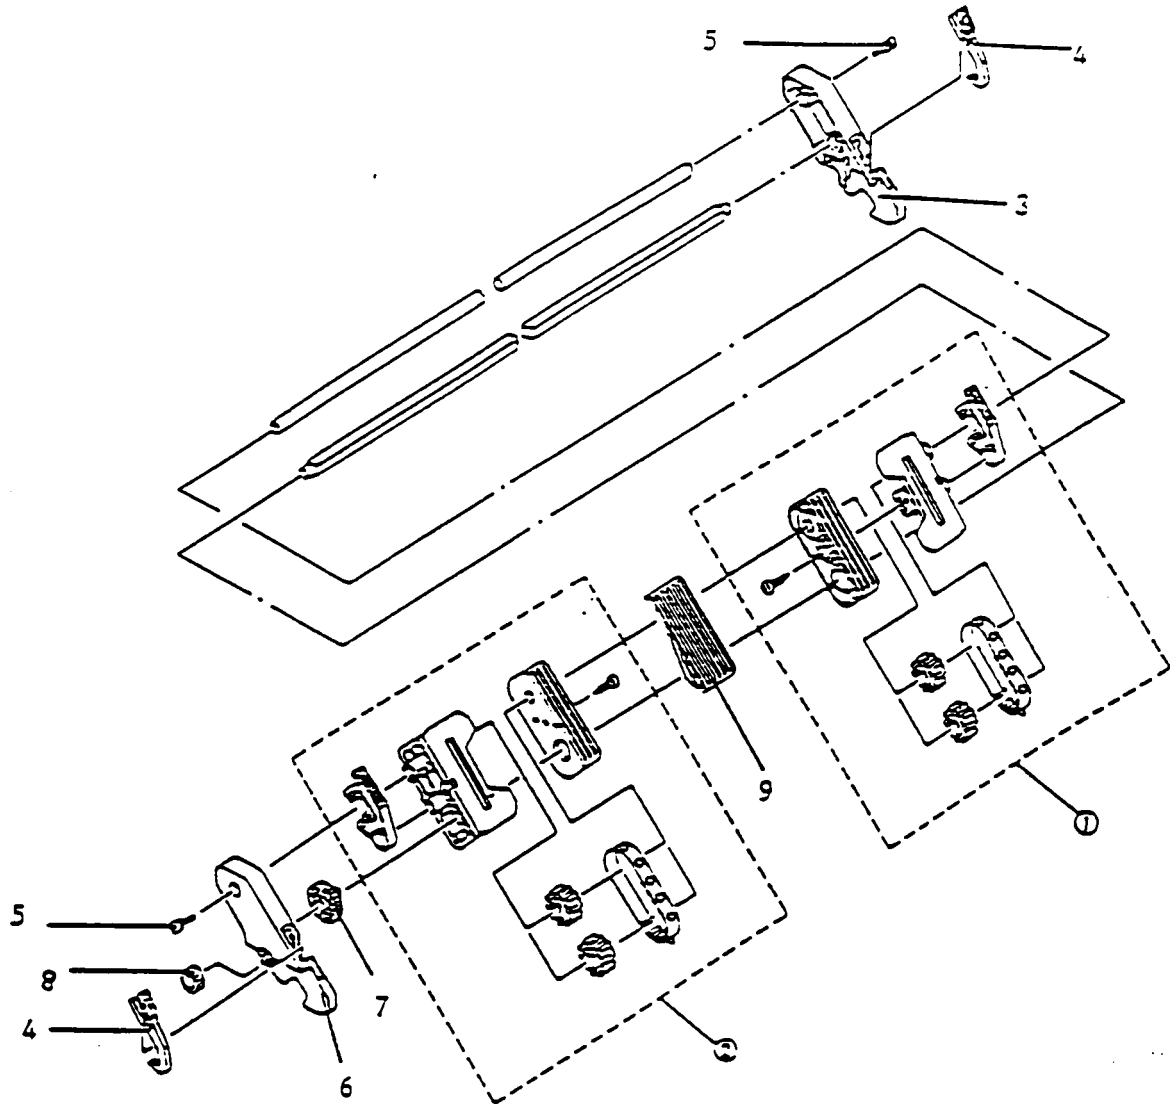

LISTE 3 - PIN TRACTOR ASSEMBLY (TABLE 3 - PIN TRACTOR ASSEMBLY)

NR. NO.	BEZEICHNUNG PART NAME	BESTELL-NR. PART NO
1	PIN TRACTOR ASSY (R)	4PA4025-2636G1
2	PIN TRACTOR ASSY (L)	4PA4025-2642G1
3	SIDE FRAME (R)	3PB4025-1331P1
4	LOCK LEVER	4PB4025-1340P1
5	SCREW	+P(SW+W)3-6-HHC
6	SIDE FRAME (L)	3PB4025-1333P1
7	DRIVE GEAR	4PB4025-1337P1
8	IDLE GEAR	4PB4025-1336P1
9	SHEET GUIDE	4PP4025-2643P1

ZEICHNUNG 4 - INDU PCB (FIGURE 4 - INDU PCB)

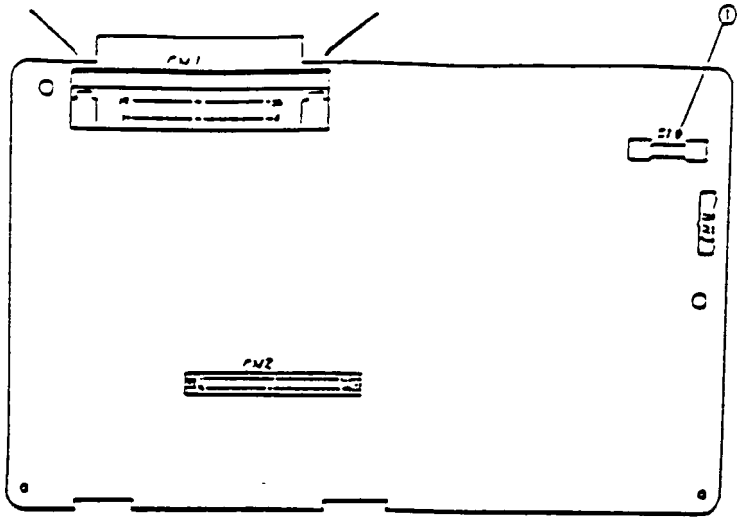

LISTE 4 - INDU PCB (TABLE 4 - INDU PCB)

NR. NO.	BEZEICHNUNG PART NAME	BESTELL-NR. PART NO
1	FUSE 1,5 A	540A2036M1152

ZEICHNUNG 5 - SLPB PCB (FIGURE 5 - SLPB PCB)

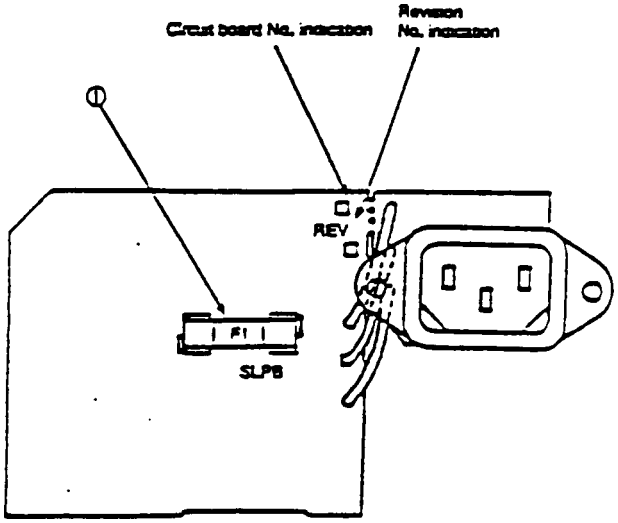

LISTE 5 - SLPB PCB (TABLE 5 - SLPB PCB)

NR. NO.	BEZEICHNUNG PART NAME	BESTELL-NR. PART NO
1	FUSE 0,63 A 220V	540A2044S2631
1	FUSE 0,5 A 240V	540A2044S2501